

Istruzioni di sicurezza




Leggere prima questo manuale

Per garantire l'affidabilità e la conformità della garanzia, seguire le istruzioni di installazione contenute in questo manuale. È possibile accedere alle attuali condizioni di garanzia su www.sunergsolar.com.

- Verificare che la tensione massima di circuito aperto del modulo FV sia entro il limite specificato per il microinverter.
- Utilizzare il microinverter solo quando tutti i parametri tecnici sono osservati e applicati correttamente.
- SunergSolar non è responsabile per eventuali danni causati da un funzionamento errato o improprio


Contenuto del kit solare flessibile (SUN-VFSK)

Microinverter

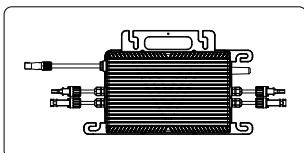


1pz

Cavo Plug and Play

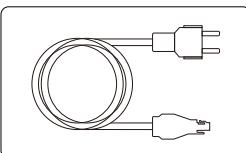


1pz

Cavo estensione MC4

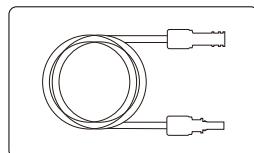

4pz

Fascette

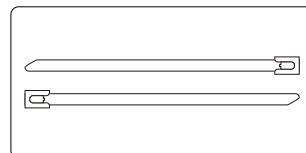

43pz


Istruzioni



1pz

Metodo di installazione del modulo flessibile


Il metodo di installazione può essere regolato in modo flessibile in base alle condizioni del sito.

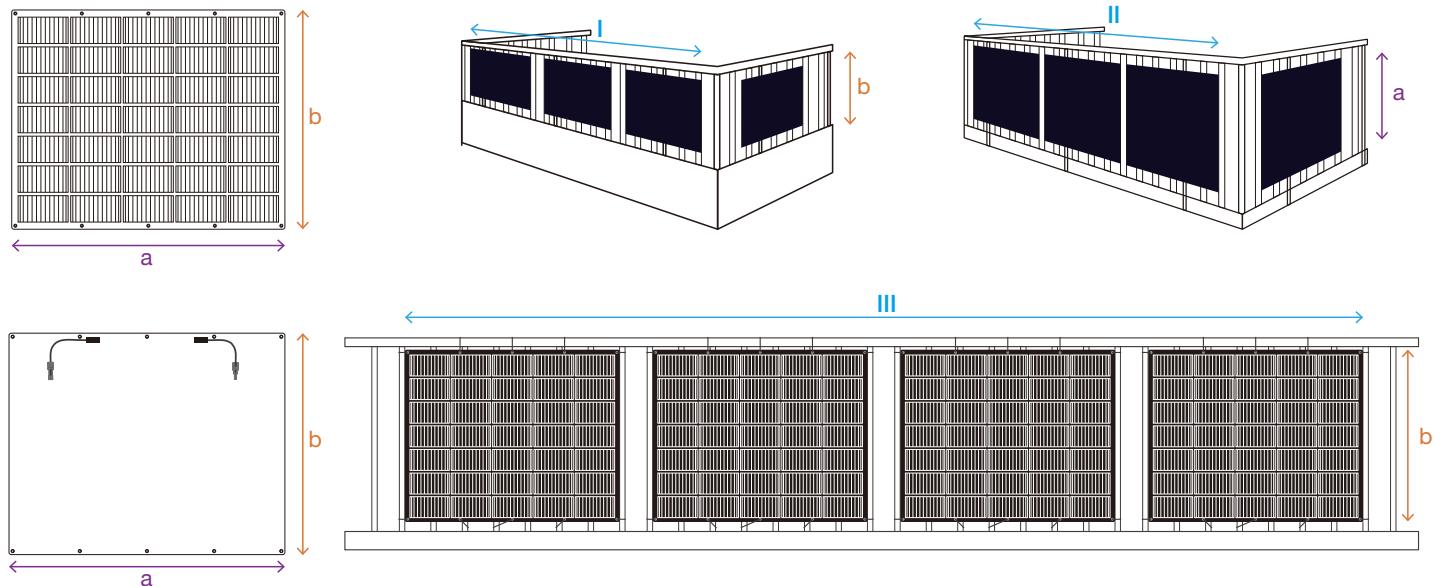

Installazione del modulo flessibile

Utilizzare le fascette per fissare tutti i fori del pannello flessibile alla ringhiera.


Assicurarsi che le fascette siano fissate saldamente senza che si allentino

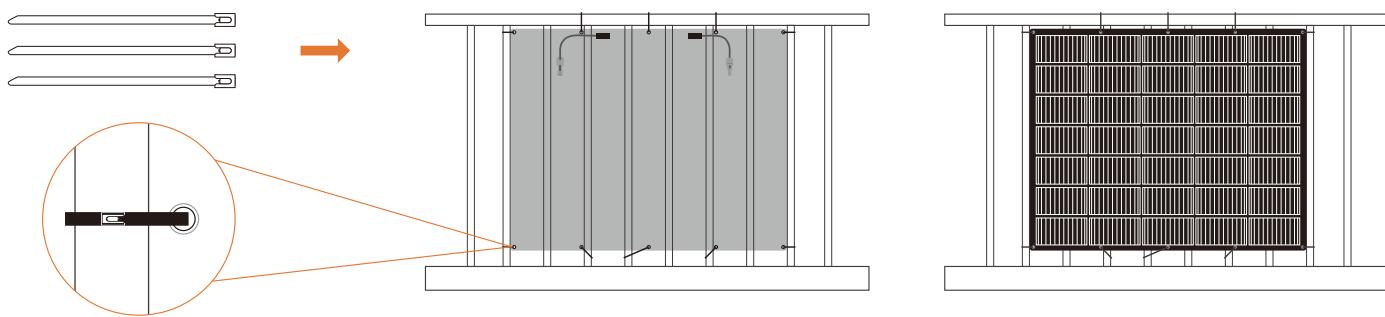

Installazione del microinverter

Utilizzare le fascette per fissare il microinverter alla ringhiera.

- Installare il microinverter in un luogo ben ventilato e aperto, con l'etichetta rivolta verso il modulo flessibile.
- Assicurarsi che le fascette siano fissate saldamente senza allentarsi.

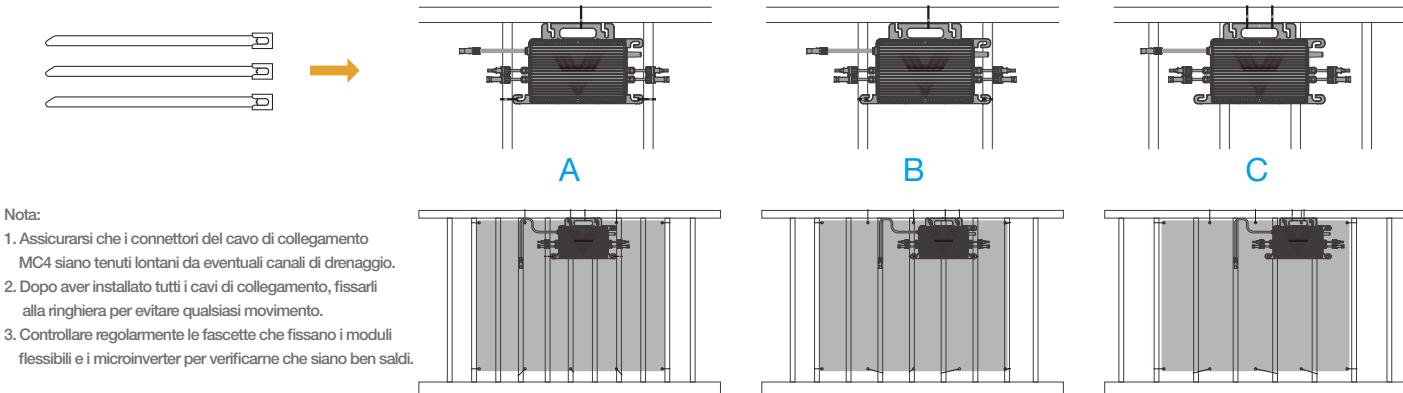

Nota:


- Assicurarsi che i connettori del cavo di collegamento MC4 siano tenuti lontani da eventuali canali di drenaggio.
- Dopo aver installato tutti i cavi di collegamento, fissarli alla ringhiera per evitare qualsiasi movimento.
- Controllare regolarmente le fascette che fissano i moduli flessibili e i microinverter per verificare che siano ben saldi.

Collegamento dei cavi CC del modulo FV (MC4)

Se la lunghezza del cavo è insufficiente, utilizzare una prolunga MC4.

Non esporre i connettori CA e CC alla pioggia o all'umidità fino a quando non sono collegati.

- Collegare i terminali positivo e negativo di due moduli flessibili.
- Utilizzare un'estremità del cavo di prolunga MC4 per connettersi al modulo flessibile e l'altra estremità per connettersi al microinverter.

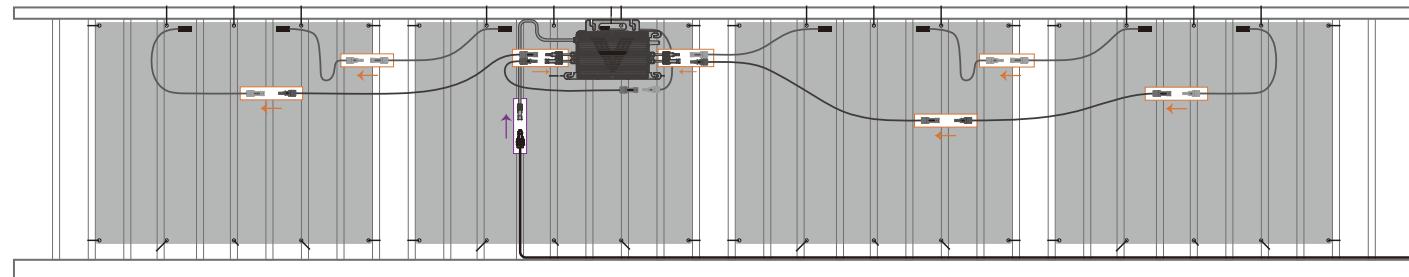


Collegamento cavo Plug and play

Collegare il cavo Plug and Play al microinverter. Verificare l'innesto al suono di un click.

Utilizzo del cavo Plug and Play: Il Kit offre varie lunghezze di cavo, tra cui 5 m.

Se hai bisogno di una lunghezza diversa, contatta Sunergsolar.

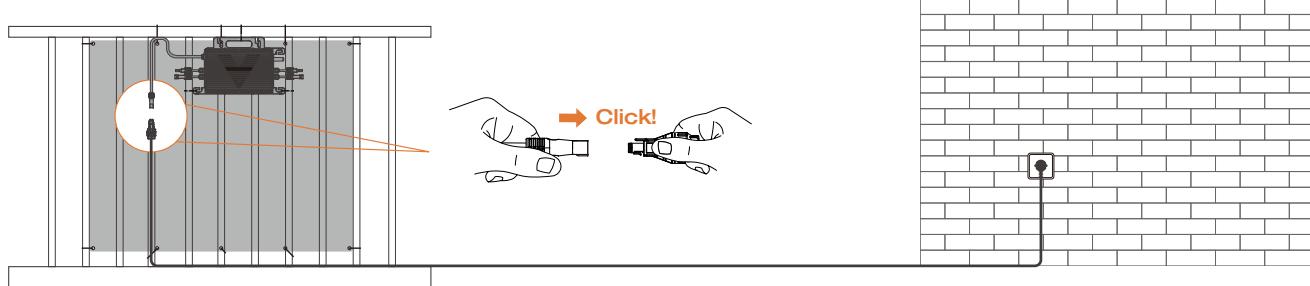

Impostazione del monitoraggio

Controllare il LED sul lato del microinverter e confermare che la luce verde lampeggi.